



## Longchair

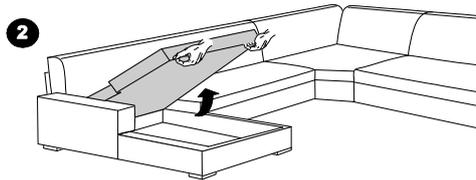

## Umbauecke + 1-Sitzer mit Abschlußteil

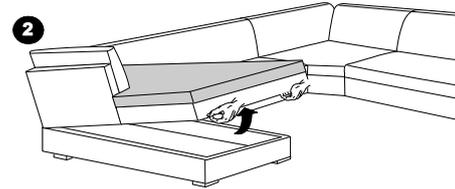

Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

1



2



Je nach Armteilausführung kann es nötig sein, das aufliegende Kissen vor Bedienung der Funktion hoch zu klappen (s. Skizze)

29.04.2019

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Querschläfer

Bezeichnung

FOB\_BE\_0003


lfd. Nr.

1

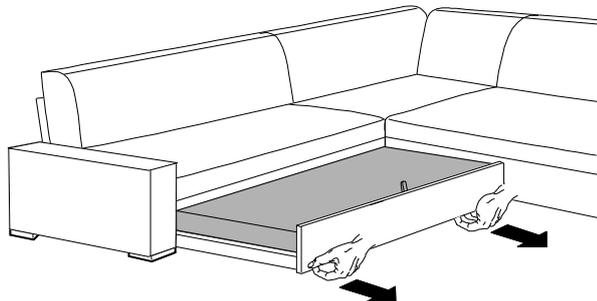


Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

2

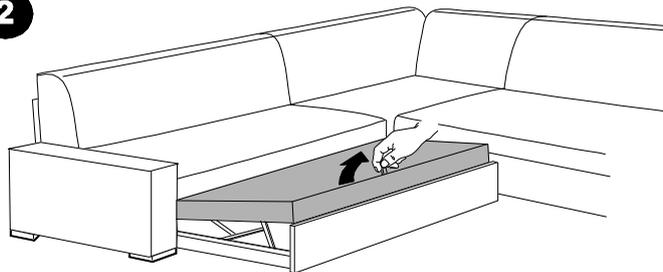

3

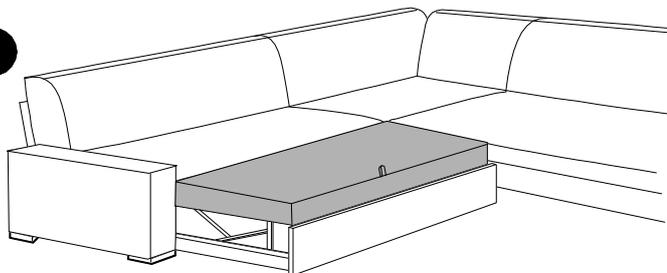

23.10.2017

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1




Seite(n)


Armlehnenfunktion

Bezeichnung


FOB\_BE\_0015

lfd. Nr.

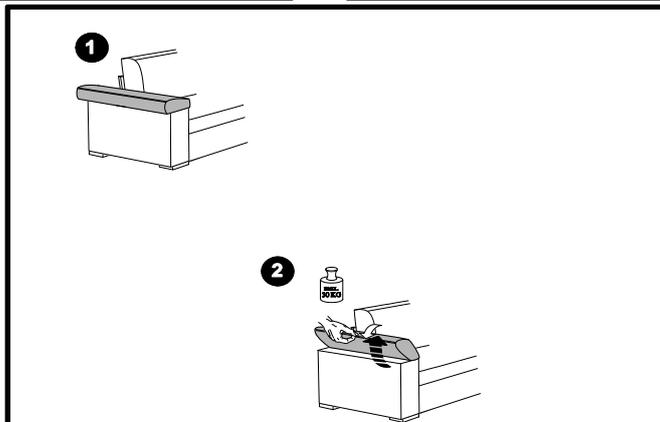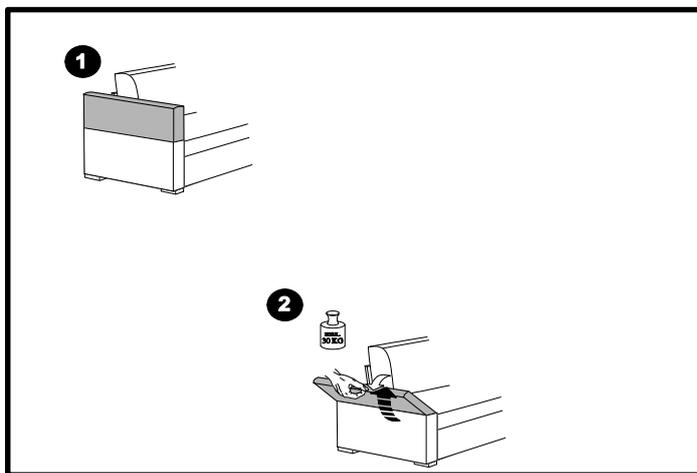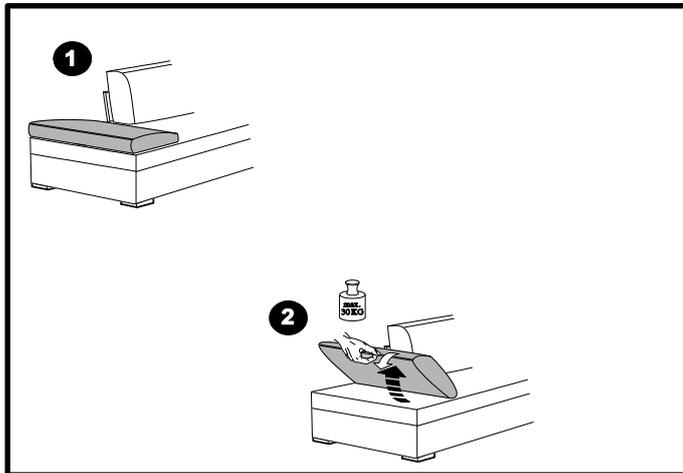

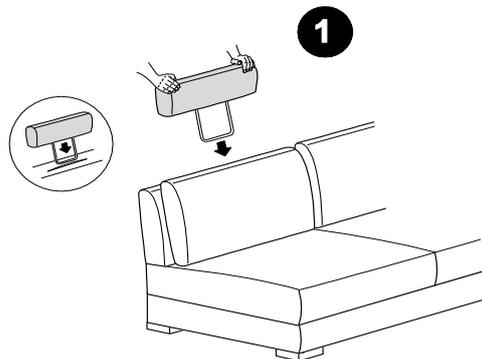

**ACHTUNG:**  
Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.

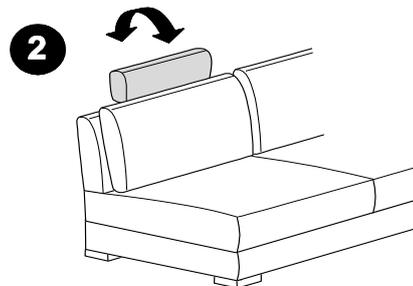

15.01.2021

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Komfortbett m. Stauraum

Bezeichnung


FOB\_BE\_0019

lfd. Nr.


1.

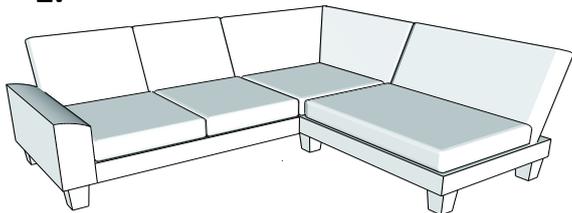

2.

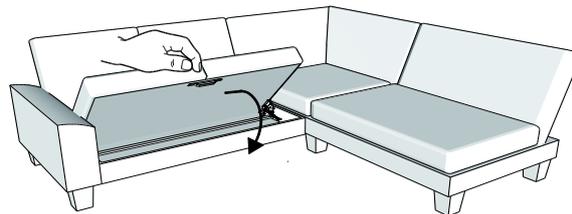

3.

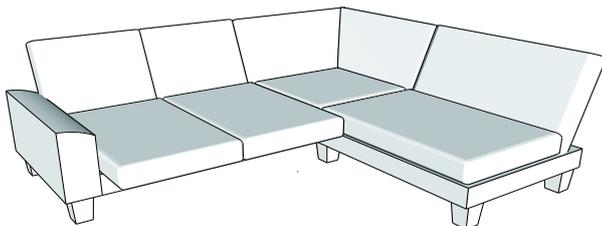


1





2



Je nach Armteilausführung kann es nötig sein, das aufliegende Kissen vor Bedienung der Funktion hoch zu klappen (s. Skizze)

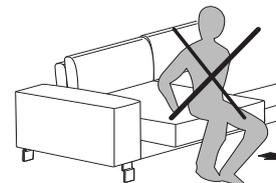

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten. Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.

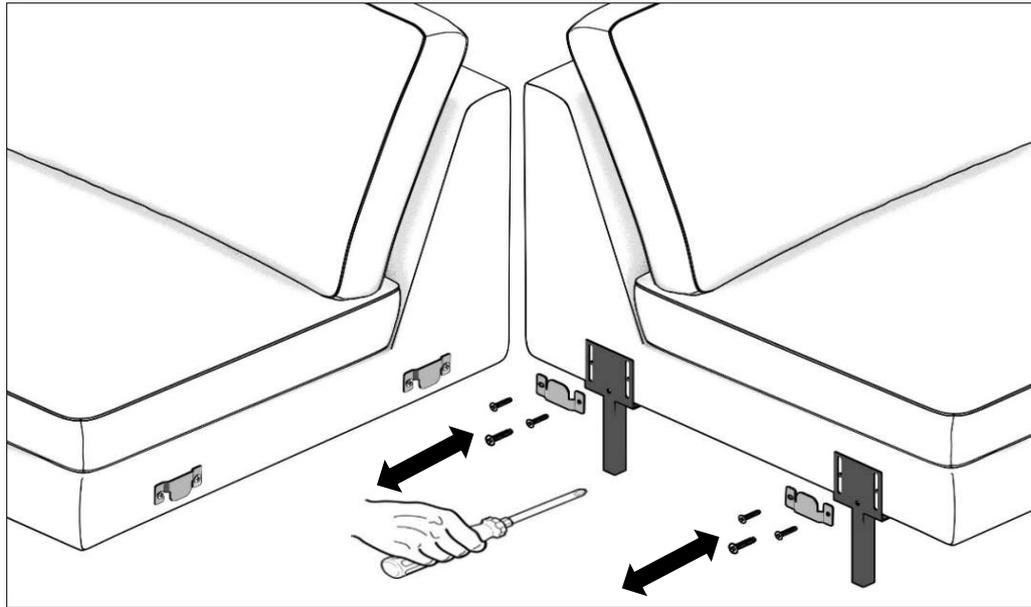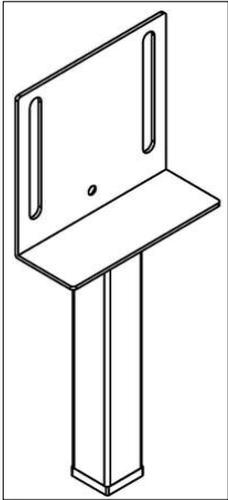

03.08.2011

Stand

01

Revision

MGR

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Komfortbett mit Stauraum AL/R

Bezeichnung


FOB\_MO\_0003

lfd. Nr.

1

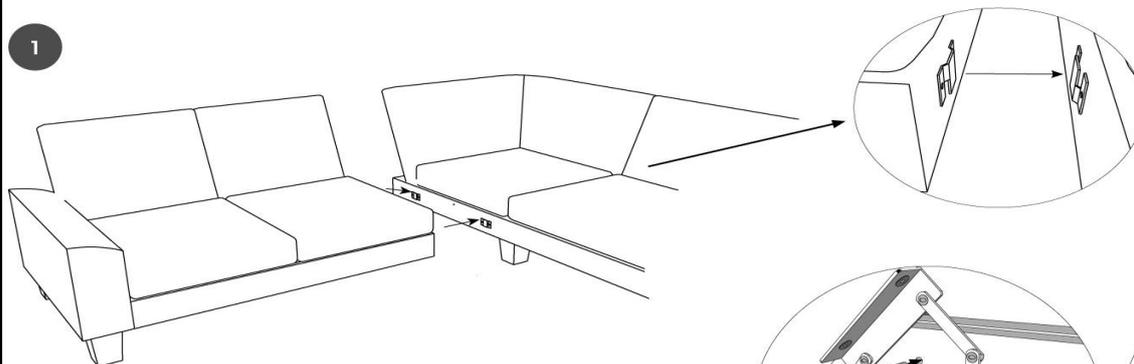

2

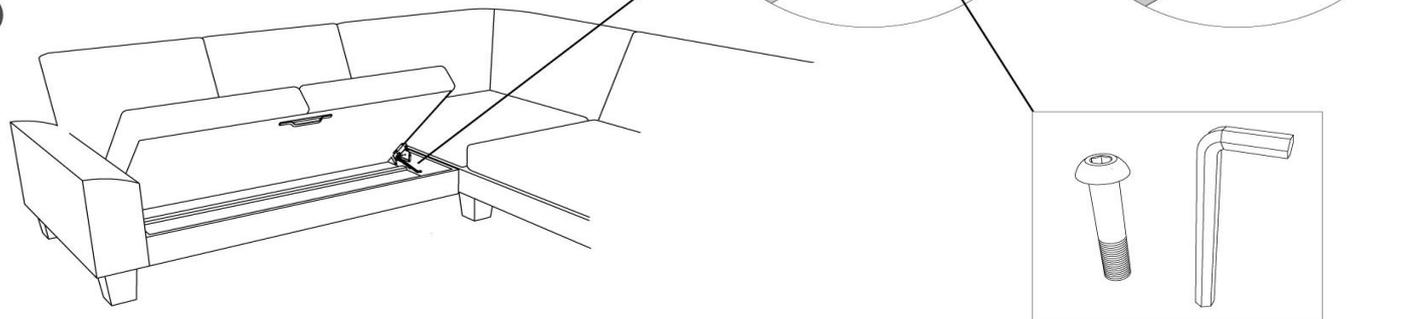

25.03.2013

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung


FOB\_MO\_0011

lfd. Nr.


1

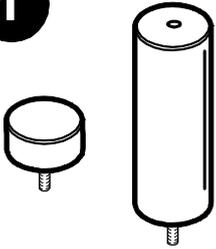

2

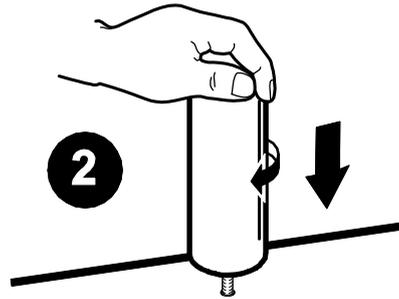

3

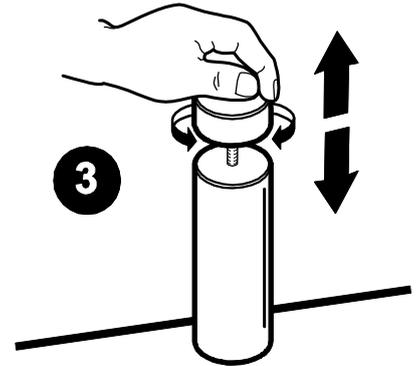

30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung









FOB\_MO\_0004

lfd. Nr.

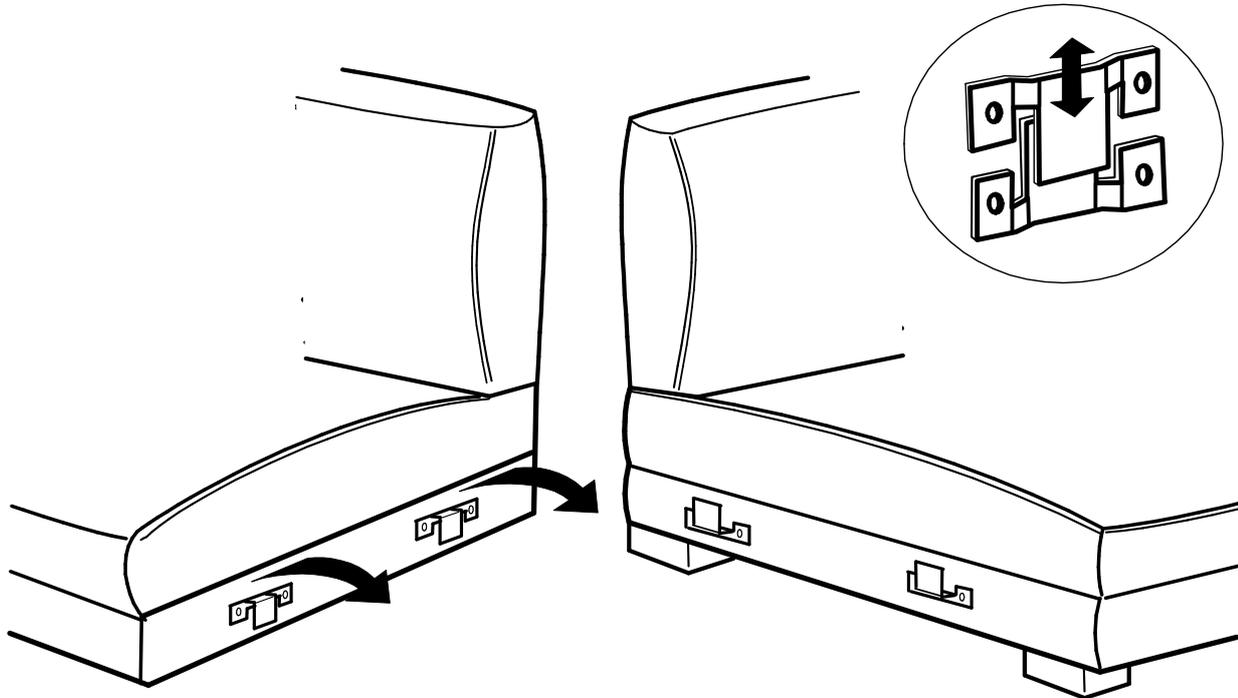


DE Fuß / Position  
 EN Foot / Position  
 NL Poot / Positie  
 IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция  
 FR Pied / Position  
 ES Pie / Posición  
 TR Ayak / Pozisyon

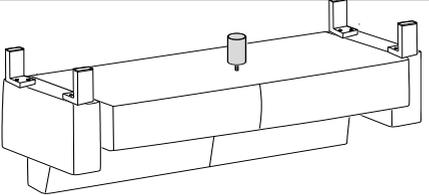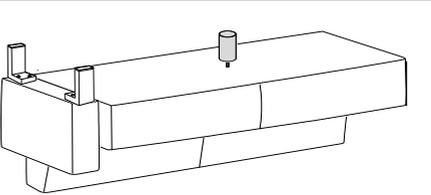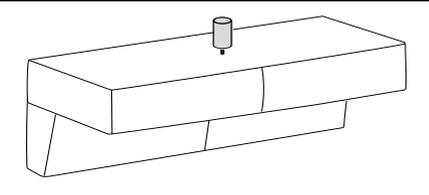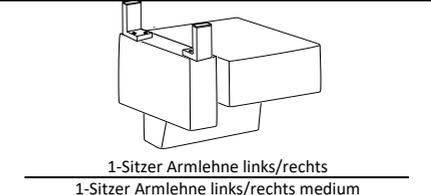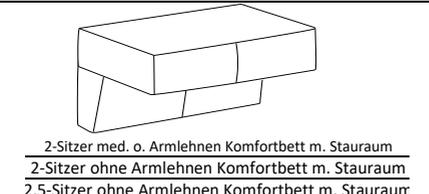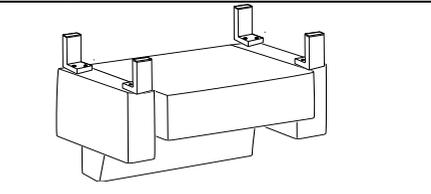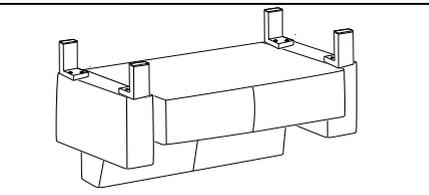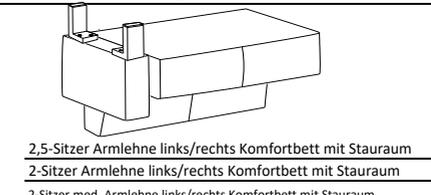 <p>2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen                  3-Sitzer mit 2 Armlehnen</p>	 <p>2,5-Sitzer Armlehne links/rechts                  3-Sitzer Armlehne links/rechts</p>
 <p>2,5-Sitzer ohne Armlehnen                  3-Sitzer ohne Armlehnen</p>	 <p>1-Sitzer Armlehne links/rechts                  1-Sitzer Armlehne links/rechts medium                  1,5-Sitzer Armlehnen links/rechts                  1,5-Sitzer Armlehne links/rechts medium</p>
 <p>2-Sitzer med. o. Armlehnen Komfortbett m. Stauraum                  2-Sitzer ohne Armlehnen Komfortbett m. Stauraum                  2,5-Sitzer ohne Armlehnen Komfortbett m. Stauraum                  2-Sitzer ohne Armlehnen                  2-Sitzer ohne Armlehnen medium</p>	 <p>Sessel                  Loveseat</p>
 <p>2-Sitzer mit 2 Armlehnen                  2-Sitzer mit 2 Armlehnen medium</p>	 <p>2,5-Sitzer Armlehne links/rechts Komfortbett mit Stauraum                  2-Sitzer Armlehne links/rechts Komfortbett mit Stauraum                  2-Sitzer med. Armlehne links/rechts Komfortbett mit Stauraum                  2-Sitzer Armlehne links/rechts                  2-Sitzer Armlehne links/rechts medium</p>

A	Höhe	B	Höhe	C	Höhe	D	Höhe	E	Höhe	F	Höhe	Modellnummer
6 / 9 cm	12 / 15 cm	6 / 9 / 12 / 15 cm	6 / 9 / 12 / 15 cm	12 / 15 / 18 cm	12 / 15 / 18 cm	12 / 15 / 18 cm	12 / 15 / 18 cm	6 / 9 / 12 / 15 cm	626-629, 2687			Stand
												27.01.2021
Metallfuß	Holzfuß	Holzfuß	Metallfuß	Kufe	Kufe	Kufe	Kufe	Holzfuß	Holzfuß	Stützfuß	Stützfuß	Revision
Kundenseitig	12											
											Verfasser	
											MKO	



DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie









IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon

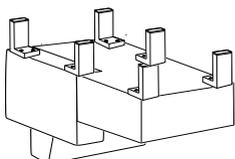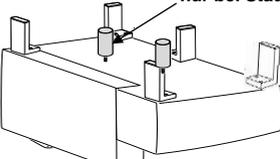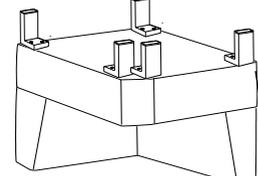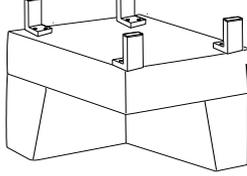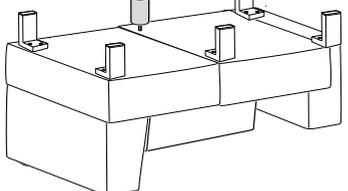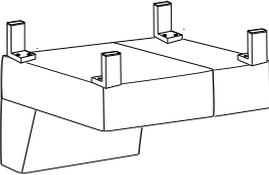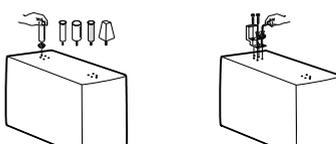 <p><b>Longchair 1 und 2 Armteil links/rechts</b> Longchair long 1 und 2 Armteil links/rechts (Stauraum)</p>	 <p><b>nur bei Stauraum</b></p> <p><b>Umbauecke links/rechts</b> Umbauecke links/rechts mit Stauraum</p>
 <p><b>Spitzecke groß</b></p>	 <p><b>Spitzecke klein</b></p>
 <p><b>1,5-Sitzer Armlehne links/rechts medium + Ecke</b></p>	 <p><b>1-Sitzer mit Abschlüsselement links/rechts</b> <b>1,5-Sitzer medium mit Abschlüsselement links/rechts</b></p>
 <p><b>Hocker 70x70, 90x60 Hockerbank 90x60 (Stauraum)</b></p>	<p><b>Montageanleitung</b></p> 

A	Höhe 6 / 9 cm	B Höhe 12 / 15 cm	C Höhe 6 / 9 / 12 / 15 cm	D Höhe 12 / 15 / 18 cm	E Höhe 12 / 15 / 18 cm	F	6 / 9 / 12 / 15 cm	<b>Modellnummer</b> 626-629, 2687
							<b>Stand</b> 27.01.2021	<b>Revision</b> 12
<b>Metallfuß</b>	<b>Holzfuß</b>	<b>Metallfuß</b>	<b>Kufe</b>	<b>Holzfuß</b>	<b>Stützfuß</b>	<b>Verfasser</b> MKO		
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig			



DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon

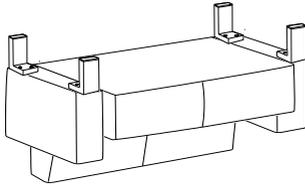


Querschläfer (60; 70; 80)

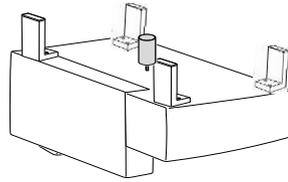

Recamiera (SR70; 80)

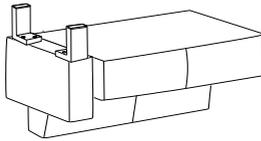

Querschläfer Armlehne links/rechts (60; 70; 80)

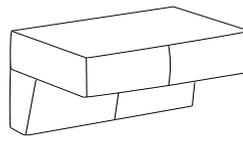

Querschläfer ohne Armlehne (60; 70; 80)



120mm: 858  
150mm: 879  
180mm: 914

**Holzfuß nur unter den Armlehnen 1, 4, 8**



120mm: 635  
150mm: 618  
180mm: 639

**Metallfuß Chrom glänzend**



60mm: 619  
90mm: 620  
120mm: 621  
150mm: 622  
180mm: 914

**Holzfuß**



60mm: 221  
90mm: 220



120mm: 893  
150mm: 192  
180mm: 710

**Metallfuß schwarz matt**



60mm: 225  
90mm: 224



120mm: 223  
150mm: 222  
180mm: 709

**Metallfuß Chrom matt**



60mm: 628  
90mm: 629



120mm: 630  
150mm: 596  
180mm: 673

**Metallfuß Chrom glänzend**

120mm: 631  
150mm: 632  
180mm: 664

**Kufe - (nur unter Armlehnen einsetzbar)**



A	Höhe	B	Höhe	C	Höhe	D	Höhe	E	Höhe	F	Höhe	Modellnummer
	6/7,9 cm		12/15 cm		6/9/12/15 cm		6/9/12/15 cm		12/15/18 cm		6/9/12/15 cm	626-629, 2687
												<b>Stand</b>
												27.01.2021
												<b>Revision</b>
												12
												<b>Verfasser</b>
												MKO

